

Sunniemen Pajutila

Seija Viitanen p. 050-567 8910

www.sunniemenpajutila.fi

LEVYPOHJAKORI

Korin muoto ja koko

Tämän ohjeen kori on vankka suorareunainen peruskori, jossa on joko soikea tai pyöreä levypohja. Korissa on pienet sangat. Kori sopii mm. erilaisten pikkutavaroiden säilytykseen tai vaikka maustekoriksi.

Suunnittele korin pohjan muoto ja reunan korkeus.

Tarvittavat materiaalit

Voit käyttää koriin joko kuivattuja ja liotettuja pajuja tai kunnolla sitkistyneitä, mutta vielä taipuisia pajuja. Tarvitset:

- korin pohjaksi esim. vanerilevyä tai muuta sopivaa puulevyä
- reunaloimiksi mahdollisimman tasapaksuja pajuja, vahvuus 4-6 mm, piiskapituus esim vähintään 50-60 cm.
- kuteiksi reunaloimia hiukan ohuempia pajupiiskoja n. 100 kpl riippuen reunan korkeudesta. Piiskojen pituus vaikuttaa paljon menekkiin, tässä on laskettu 60-80 cm pituuden mukaan. Tässä ohjeessa reunan päätös tehdään loimipajujen latvoilla.

Työkalut: viivoitin ja kynä, pora loimireikien poraamiseen, oksasakset, kärkipihdit ja metallipiikki

Työvaiheet


1. Poraa levypohjaan loimille reiät; käytä reikien keskipiste-etäisyytenä toisistaan n. 25 mm ja 6-8 mm poranterää. Merkitse reiät levyyn kynällä ja jätä ehjää reunaa levyyn poratessasi väh. 2 mm.
2. Työnnä loimet latva edellä reikiin niin, että vähintään 9 cm jää pohjapuolelle. Loimet saavat olla hyvin tiukasti reiässä.
3. Puno loimet kiinni pohjaan, ks. erillinen ohje.
4. Tee päällipuolelle reunaan sidospunokseksi ristipunontaa kaksi kerrosta, päätä kudepäät.
5. Puno yhdellä pajulla yhden loimen edestä ja seuraavan takaa eli edestakaapunosta niin, että reuna on n. 3 cm matalampi kuin haluamasi reunan lopullinen korjaus. Tee lopuksi kaksi kerrosta ristipunontaa kuten alussakin. Tällä saat korin reunan vankemmaksi.
6. Päätä reuna yksinkertaisella suljetulla reunuksella, katso erillinen ohje.
7. Siisti työ leikkaamalla pajujen latvat ja tyvipäät viistoksi sisäpuolella – varo katkaisemasta tyvipäitä liian lyhyeksi – niiden pitää jäädä sisäpuolelle nojaamaan loimeen!
8. Voit tehdä halutessasi myös pienet sangat koriisi. Piirros vieressä. Samalla tekniikalla voit myös tehdä pieneen koriin yhden korin poikki kulkevan sangan.
9. Jos haluat, voit myös käsitellä levypohjan puunsuoja-aineella, maalilla tai lakalla. Helpointa tämä on tehdä etukäteen reiätyksen jälkeen.

Paljon pajusta -ohje nro 35

Helpot punontatyöt


Loimien punominen levypohjaan

Notkista loimipajuja tyvipäästä n. 10 cm matkalta. Taita kukin läpipujotettu loimi tyvestä n. 10 cm matkalta 90 asteen kulmaan levypohjan suuntaisesti. Puno loimien tyvipäät piirroksen mukaan. Kierroksen päättyessä pujottele viimeiset loimet ensimmäisten lomiin.

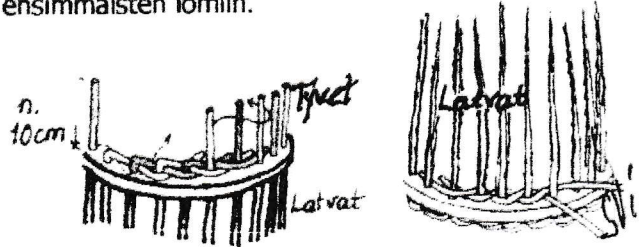

Yksinkertainen suljettu reunas

Päätettävä loimipaju viedään seuraavan (2.) edestä ja sitä seuraavan (3.) takaa, neljännen edestä viidennen loimipajun taakse. Seuraavaksi päätetään seuraava loimipaju (2.) samalla tavalla ja niin edelleen. Viimeiset loimet pujotellaan samaa järjestystä noudattaen ensiksi päätettyjen ao. raoista pujotellen. Lopuksi päät katkaistaan korin sisäpuolelta. Jos paju on vielä vähänkään tuoretta, kiristä reunapunosta pajujen kuivussa ja katkaise päät vasta pajujen kuivuttua.

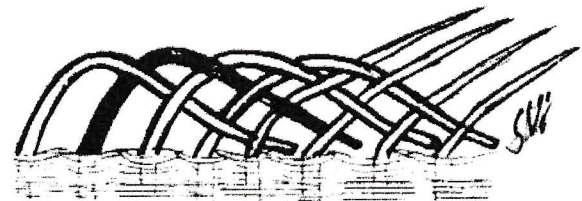

Sangan punonta

1. Notkista pitkä piiska hyvin ja työnnä tyvipää sisälle punokseen. Vie toinen pää läpi punoksen ristipunoskerroksen alta.
2. Kierrä takaisinpäin itsensä ympäri ja lopussa samoin läpi ristipunoskerroksen. Päätä pujottelemalla reunapunokseen. Vahvemman sangan saat käyttämällä 2 piiskaa vastakkaisiin suuntiin ja kietomalla ne toistensa ympäri.

