

Seija Viitanen

puh 02-639 2042 tai 050-567 8910

POHJALEVYYN PUNONTA

Perusidea

Korin punonnassa yksi aikaa vievä työvaihe – korin pohjan punonta – voidaan sivuuttaa valmistamalla korille pohja laudasta, vanerista tai muusta mahdollisimman ohuesta, mutta kestävästä levystä. Tähän pohjalevyyn porataan reiät loimipajuille.

POHJALEVYN TYÖSTÄMINEN

Piirroksat ja ohjeiden perusta G. Barbierin ja M. Piehonnin kirjasta *la vannerie rotin et osier*, 2003

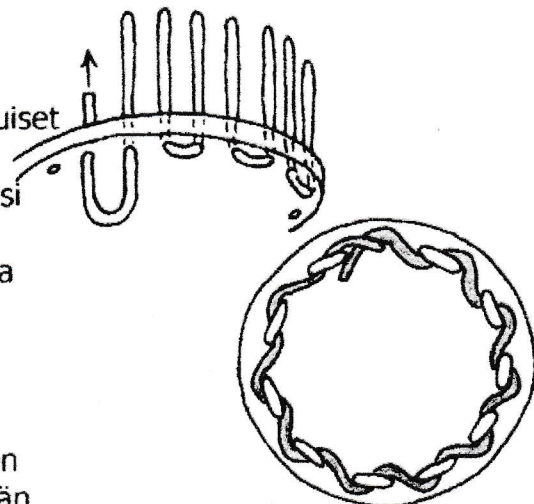
Suunnittele paperille, minkä muotoisen ja kokoisen pohjan korillesi haluat. Paras on tehdä ensimmäiseksi työksi pyöreä pohjalevy, johon loimimäärä on helpompi laskea.

Esimerkiksi: piirrä paperille ympyrä halkaisijaltaan 10 cm ja sen sisään toinen ympyrä halkaisijaltaan 9 cm. Näin sijoitat porattavat loimireiät tasaisen matkan päähän levyn reunasta. Tähän koriin sopii noin 2,5 mm paksut loimipajut ja kuteiksi noin 2 mm paksut pajupiiskat.

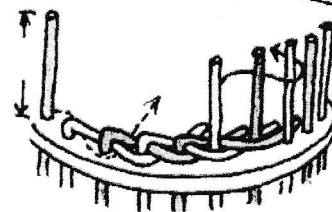
Laske $3,14 \times$ halkaisija eli $9 \text{ cm} = 28,26 \text{ cm}$, mikä on sisemmän ympyrän kehän mitta. Jaa tämä luku haluamallasi loimivälillä (pituus riippuu käytettävien loimi- ja kudepajujen paksuudesta). Tähän työhön sopisi 1,4 cm. Kehään tarvittaisiin 20,18 loimea ja kun loimimäärä pitäisi olla pariton luku, jaetaan kehä 21 loimireiälle. Ota reikien väliksi 1,3 – 1,4 cm, jolla sovitat merkinnät porauspisteille tasaisesti paperille. Siirrä merkinnät paperilta esim. kalkkeeripaperin avulla pohjalevyille ja poraa 2,5 mm terällä reiät levyyn. Leikattuasi levyn puusta sekä reikien poraamisen jälkeen hio ja riisti reunat ennen kuin aloitat punontatyön.

1. vaihtoehto U-LOIMET POHJALEVYYN

Ota mahdollisimman tasapaksut ja keskiosasta 2,5 mm paksuiset loimet pituudeltaan $2 \times$ korin reunan korkeus + 2 cm. Näitä tarvitset 20 kpl. Katso levyn läpi pujotus kuvasta. Lisäksi tarvitset yhden sopivan punontapiiskan, jonka tyvipää tulee yhdeksi loimeksi ja latvapäällä punotaan loimet kiinni toisiinsa kuvan mukaan. Näin saadaan korille tukeva pohjakantti.

**2. vaihtoehto PUNOTTU POHJAREUNA**

Ota loimien mitaksi korin reunan korkeus + 5-10 cm (riippuen loimien välietäisyydestä). Pujota loimet reifistä ja jätä vähintään 5 cm pohjapuolelle. Taita kukin loimi ensin 90 asteen kulmaan pohjalevyn suuntaiseksi. Puno loimien tyvipäät piirroksen mukaan. Näin saat syntymään hyvän pohjakantin. Kierroksen päättyessä pujottelet viimeiset loimet ensimmäisten loimiin.

**REUNAN PUNONNAN ALOITUS**

Tee pohjalevyn yläpuolelle loimiin normaali sidospunos esim. ristipunonnalla. Levyssä punonnan voit aloittaa myös ilman sidospunosta, ks. kuva.

